


Måttguide Innerdörr

Ny standard på innerdörrar. Detta är standardmättet som använts på innerdörrar sedan 1972.

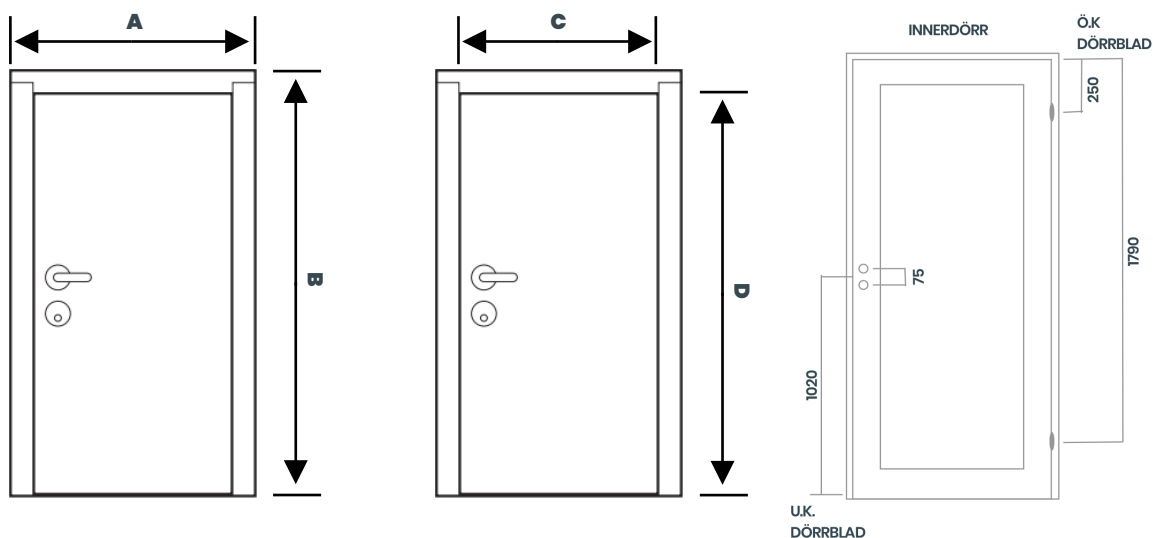

Modulmått

7x20/21
8x20/21
9x20/21
10x20/21
12,0x20/21
13,0x20/21
14,0x20/21
13,3x20/21
15,3x20/21
17,3x20/21
19,3x20/21

Karmyttermått

A x B
690x1990/2090
790x1990/2090
890x1990/2090
990x1990/2090
1190x1990/2090
1290x1990/2090
1390x1990/2090
1317x1990/2090
1517x1990/2090
1717x1990/2090
1917x1990/2090

Dörrbladsmått

C x D
625x1940/2040
725x1940/2040
825x1940/2040
925x1940/2040
725 + 398x1940/2040
825 + 398/2040
925 + 398x1940/2040
625 + 625x1940/2040
725 + 725x1940/2040
825 + 825x1940/2040
925 + 925x1940/2040

Detaljmått

Vid 21-höjd

Från underkant dörrblad till centrum låskista: 1020mm

Mellan hålurtag vid låskista: 75mm

Från överkant dörrblad till centrum av det nedre gångjärnet: 1790mm

Från överkant dörrblad till centrum av det övre gångjärnet: 250mm